




Audi Q8 TFSI e

SUV, nuo 2024

5 durų penkiavietis automobilis

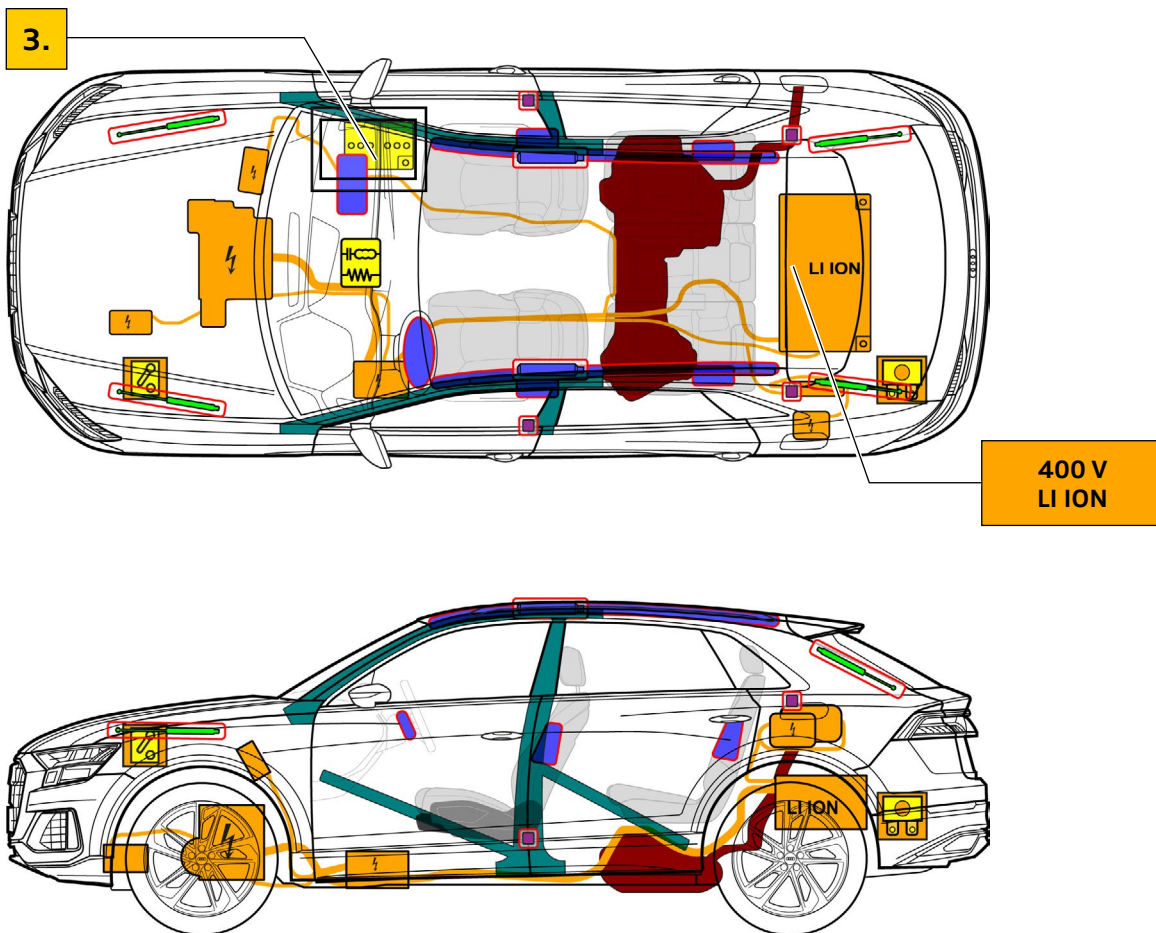

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|--|--|--|------------------------------|--|---|
| | Oro pagalvė | | Dujų generatorius | | Diržo įtempiklis | | SRS valdymo prietaisas | | Dujinė spyruoklė arba įtempta spyruoklė |
| | Ypač tvirtos zonos | | Ypatingas atidumas | | Benzino degalų rezervuaras | | Žemos įtampos akumuliatorius | | Aukštos įtampos akumuliatorius |
| | Aukštos įtampos laidas | | Aukštos įtampos atjungimas, žemos įtampos sistema | | Saugiklio lizdas, aukštos įtampos sistemos deaktivavimas žemos įtampos sistemoje | | Aukštos įtampos komponentas | | |



Audi Q8 TFSI e

SUV, nuo 2024

5 durų penkiavietis automobilis


1. Identifikavimas / atpažinimas



Elektros variklis yra begarsis. Indikacija prietaisų skydelyje (galios matuoklis) teikia grįžtamąjį pranešimą, ar elektros pavara yra išjungta „OFF“ ar parengta eksploatacijai „READY“.

Modelio pavadinimas
Audi Q8 TFSI e

Įkrovimo jungtis

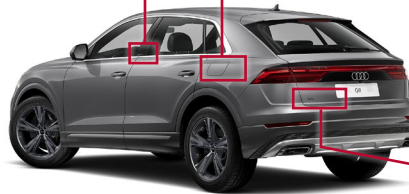

Q8
(modelio pavadinimo gale gali būti atsisakoma)


2. Fiksavimas / stabilizavimas / kėlimas

Automobilio imobilizavimas



- 1 Paspauskite parkavimo mygtuką „P“
 - 2 Įjunkite stovėjimo stabdį
- Automobilio apsaugojimas nuo nuriedėjimo

Kėlimo taškai

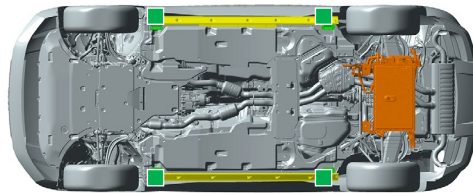

- Tinkami kėlimo taškai
- Aukštos įtampos akumulatorius

3. Tiesioginių pavojų pašalinimas / saugumo taisyklės

Degimo išjungimas

Paspauskite „START-STOP“ mygtuką vidurinėje konsolėje, nenuspausdami stabdžių pedalo



Pašalinkite valdymo radijo bangomis raktą, raktų kortelę ir/arba taikomąją programą išmaniajam telefonui pagal galimybes toliau nei 5 m nuo automobilio.

Aukštos įtampos sistemos deaktyvavimas


Eismo įvykių su oro pagalvių suveikimu metu aukštos įtampos sistema automatiškai deaktyvuojama tuojau pat po oro pagalvių suveikimo atpažinimo. Aukštos įtampos sistemoje nėra įtampos maždaug po 20 sekundžių nuo deaktyvavimo.




Visais kitais atvejais aukštos įtampos sistema gali būti deaktyvuojama šitaip:

1 galimybė: iš variklio skyriaus

Pašalinkite dangtelį

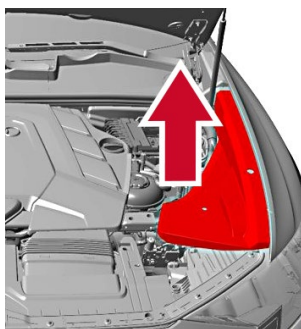

Atlaisvinkite atskyrimo vietą

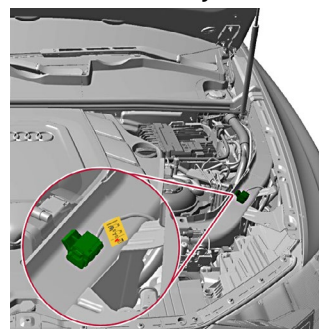

1 Ištraukite raudoną liežuvėlį



2 Ištraukite juodą kištuką






Audi Q8 TFSI e

SUV, nuo 2024

5 durų penkiavietis automobilis






Nelieskite, nepjunkite arba neatidarykite pažeistų aukštos įtampos komponentų, laidų ir aukštos įtampos akumuliatoriaus! Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!



2 galimybė: (saugiklis bagažo skyriuje)

Pakelkite dugną


Ištraukite saugiklį

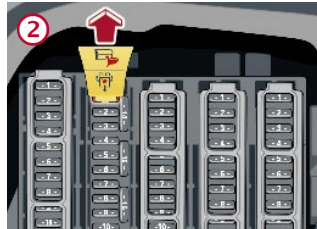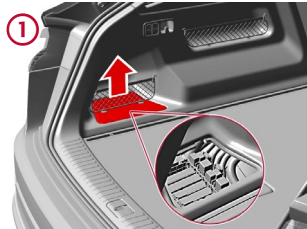

12 voltų akumuliatoriaus atjungimas



Kojų srityje dešinėje automobilio pusėje

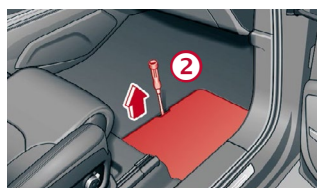

① Pašalinkite arba pakelkite kilimėlius, kilimą.

② Nukelkite akumuliatoriaus dangtelį.

③ Iš pradžių atjunkite automobilio tinklo akumuliatoriaus neigiamąjį polių (-), tuomet teigiamąjį polių (+).




Atjungimas nuo įkrovimo stotelės (avarinis įkrovimo kištuko atrakinimas)




Nustatykite dangtelio buvimą vietą

Patraukite geltoną kilpą

Ištraukite įkrovimo kištuką

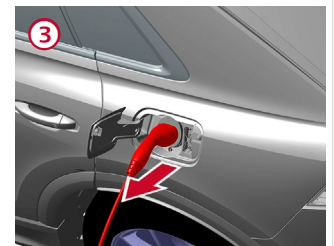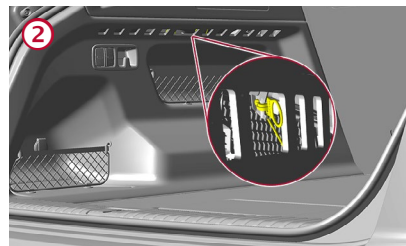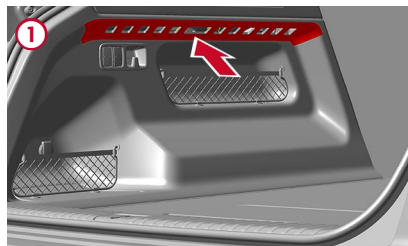

4. Prieiga prie automobilyje esančių žmonių

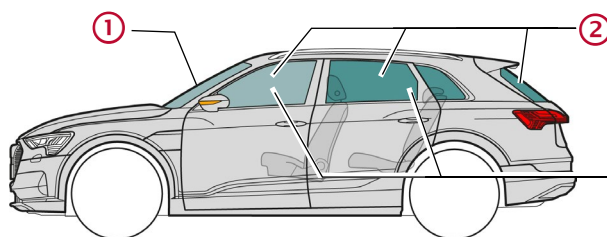

Stiklo tipai:

① Saugus daugiasluoksnis stiklas

② Saugus vienasluoksnis stiklas

③ Šoniniai stiklai pasirinktinai iš saugaus daugiasluoksnio stiklo

5. Sukaupta energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos



maks. 75 l



12 V



Audi Q8 TFSI e

SUV, nuo 2024


5 durų penkiavietis automobilis



400 V
Ličio jonai




Akumuliatorių sistemos mechaninės deformacijos atveju egzistuoja terminės reakcijos aukštos įtampos akumuliatoriuje rizika. Stebėkite aukštos įtampos akumulatoriaus temperatūrą!

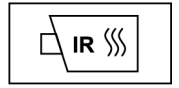

6. Gaisro atveju



Ličio jonų akumulatoriai pažeidimų arba netinkamo naudojimosi atveju netrukus arba taip pat uždelstai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo! Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

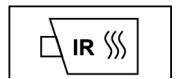


7. Po vandeniui

Ištraukę automobilį iš vandens, deaktyvuokite aukštos įtampos sistemą ir 12 voltų automobilio tinklą (žr. 3 skyrių) ir leiskite ištekėti vandeniui. Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

8. Vilkimas / transportavimas / sandėliavimas



Ličio jonų akumulatoriai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo! Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!



Kai eismo įvykyje nukentėjo automobiliai arba kai pažeistas arba atkreipia į save dėmesį aukštos įtampos akumulatorius: deaktyvuokite aukštos įtampos sistemą (žr. 3 skyrių). Pastatykite automobilį saugiu min. 5 m atstumu nuo pastatų ir kitų automobilių (karantininė teritorija).



Nevilkite eismo įvykyje nukentėjusio automobilio ant varančiųjų ašių.

9. Svarbi papildoma informacija

Išsamesnė informacija Audi gelbėjimo žinyne adresu www.audi.com/rescue

10. Naudojamų piktogramų paaiškinimas

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| Degus | Ėsdinantis, dirginantis odą | Pavojingas sveikatai | Pavojingas aplinkai | Benzininis hibridinis automobilis | Įspėjimas dėl aukštos įtampos | Dėmesio, pavojus | Gesinti vandeniu |
| | | | | | | | |
| Pavojinga įtampa | Pašalinti išmanųjį raktą | Naudoti infraraudonųjų spindulių šiluminio vaizdo kamerą | Atrakinti variklio skyriaus dangtį | Atrakinti bagažo skyrių | | | |