




# Audi A3 / S3 / RS3

Sedan, alk. 2024

4-ovinen, 5-paikkainen

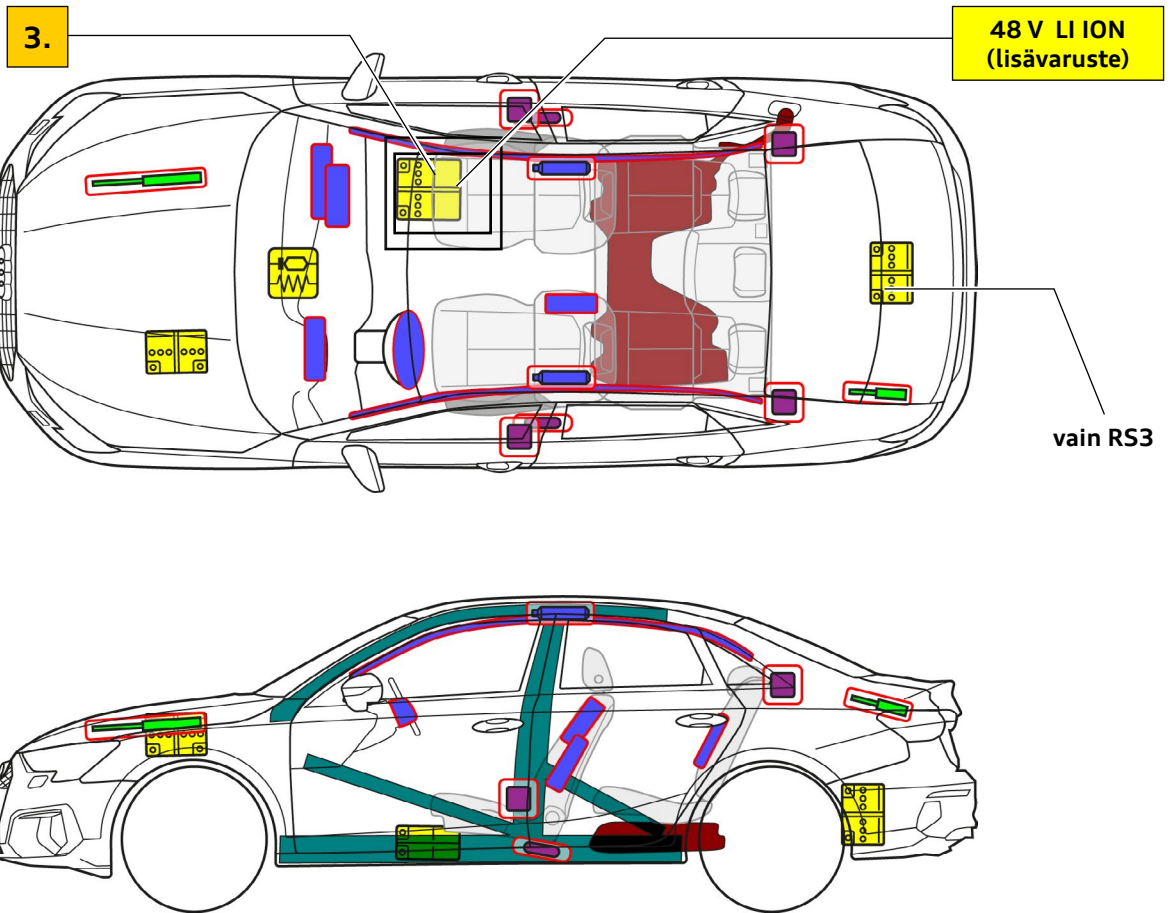

|  |                                  |  |                     |  |                   |  |                 |  |  |
|--|----------------------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|-----------------|--|--|
|  | Turvatyyny                       |  | Kaasugeneraattori   |  | Turvavyönkiristin |  | SRS-ohjainlaite |  | Aktiivinen jalankulkijoiden suojausjärjestelmä |
|  | Kaasujousi / esijännitetty jousi |  | Erikoislujat alueet |  | Erityis-huomio    |  | Pienjänniteakku |  | Polttoainesäiliö bensiinille tai dieselille    |



# Audi A3 / S3 / RS3

Sedan, alk. 2024

4-ovinen, 5-paikkainen

## 1. Identifiointi / tunnistaminen

Mallimerkintä  
Audi A3 / S3 / RS3



**A3**  
(takaosa voi olla ilman mallimerkintää)


## 2. Liikkumisen esto / vakautus / nostaminen

### Auton liikkumisen esto

- 1 Paina "P"-painiketta.
  - 2 Kytke seisontajarru.
- Auton paikallaan pysymisen varmistaminen



### Nostokohdat

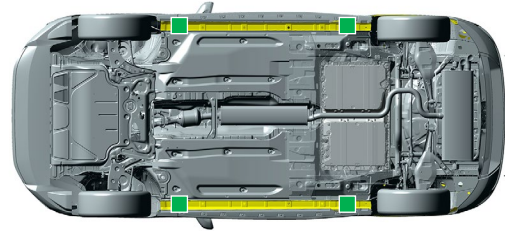


Sopivat nostopisteet

## 3. Välittömien vaarojen poisto / turvallisuusmääräykset

### Virran katkaisu



Paina keskikonsolin "Start-Engine-Stop"-painiketta, mutta älä paina samalla jarrupoljinta.



Vie autonavain, avainkortti ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päähän autosta.

### 12 voltin akun kytkeminen irti



12 voltin akun paikannus  
Kytke miinusnapa (-) irti




### 48 voltin akun kytkeminen irti

**Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeaa, 48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu automaattisesti.**



Kaikissa muissa tapauksissa 48 voltin sähköjärjestelmä voidaan deaktivoida seuraavasti:

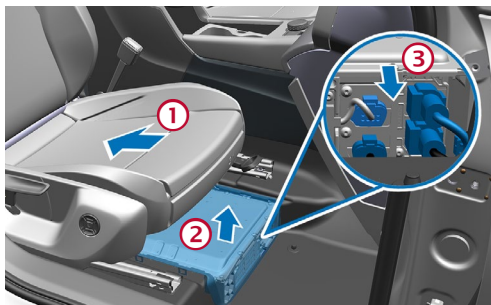

- 1 Siirrä oikea istuin aivan taakse.
- 2 Poista akun peitekansi jalkatilasta oikealta puolelta.
- 3 Kytke kaikki pistokkeet irti.




# Audi A3 / S3 / RS3

Sedan, alk. 2024

4-ovinen, 5-paikkainen

## 4. Pääsy käsiksi matkustajiin

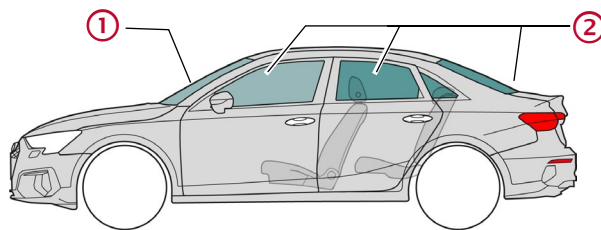


Lasityypit:

① Laminoitu turvalasi

② Karkaistu turvalasi

## 5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteät aineet



Bensiini tai diesel,  
maks. 55 litraa



12 V



48 V  
Litium-ioni  
(vaihtoehtoisesti)

## 6. Tulipalotilanteessa



Litiumioniakut voivat syttyä itsestään, ja sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleen!  
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!




## 7. Auto onponnut veteen

Nostamisen jälkeen anna veden valua ulos ja kytke akku (akut) irti (ks. kappale 3).  
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

## 8. Hinaus / kuljetus / varastointi



Litiumioniakut voivat syttyä itsestään, ja sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä uudelleen!  
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

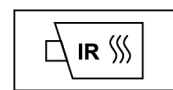

## 9. Tärkeää lisätietoa

Lisätietoa Audi-pelastuskortissa: [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Käytettyjen kuvakkeiden selitykset



Syttyvä



Syövyttävä, ihoa  
ärsyttävä



Vaaraksi  
terveydelle



Vaaraksi  
ympäristölle




Bensiini-  
ajoneuvo



Diesel-  
ajoneuvo



Sammutus  
vedellä

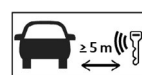

Älyavaimen  
poisto



Konepellin  
lukituksen  
avaus



Varoitus, vaara