




Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, alates 2024

Vieükseline, viieistmeline

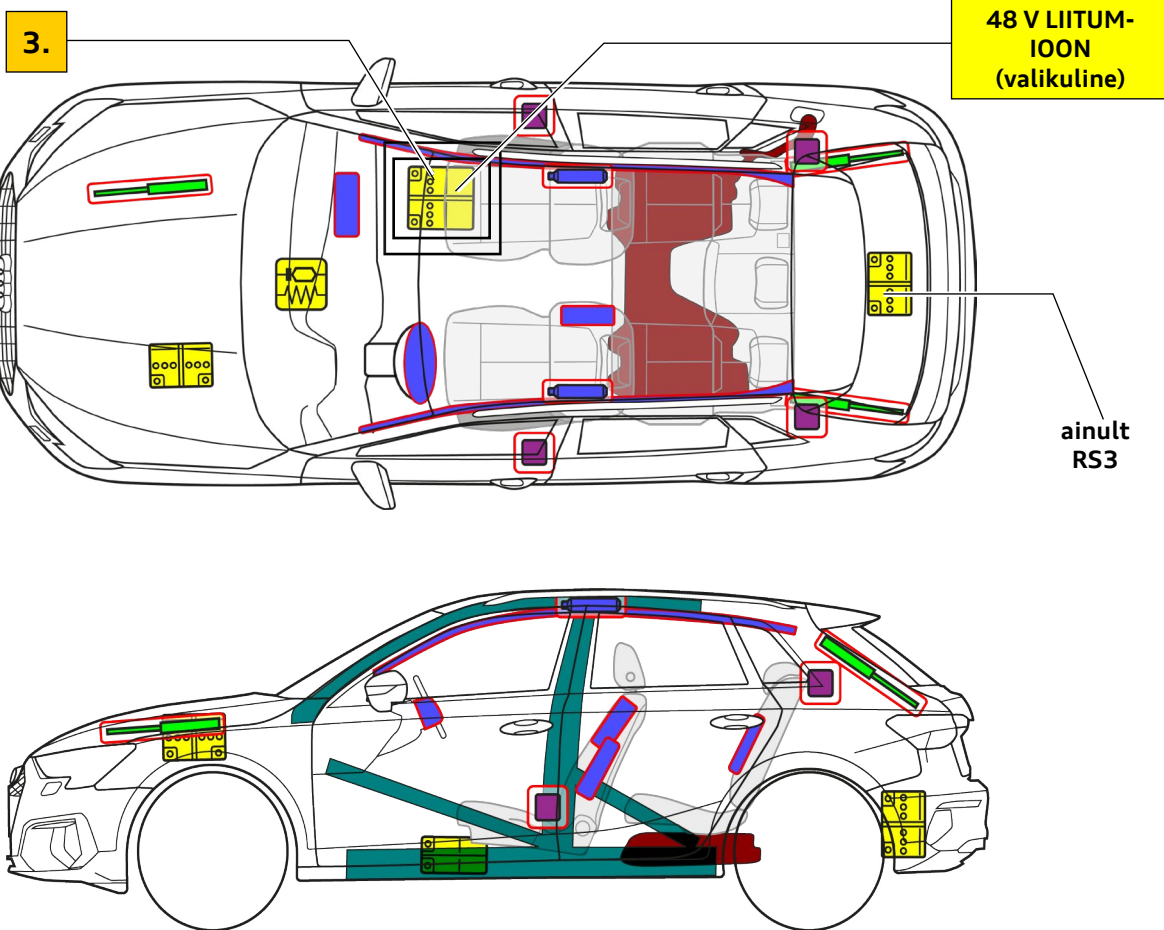

	Turvapadi		Gasigeneraator		Turvavööpinguti		SRSi juhtplokk		Aktiivne jalakäijate kaitsesüsteem
	Gasivedrud/ eelpingutatud vedrud		Ülitugevad piirkonnad		Eriline tähelepanelikkus		Madalpingeaku		Bensiini- või diisli- kütuse paak



Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, alates 2024

Vieükseline, viieistmeline

1. Identifitseerimine/tuvastus

Mudelitähis
Audi A3 / S3 / RS3 /
allstreet



A3
(tagaosa asuva mudelitähise saab ära jätta)


2. Fikseerimine/stabiliseerimine/tõstmine

Sõiduki fikseerimine

- 1 Vajutage parkimisnuppu „P“
 - 2 Rakendage seisupidur
- Kindlustage sõiduk veeremise vastu



Tõstepunktid

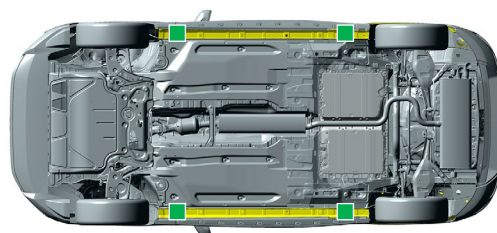


sobivad tõstepunktid

3. Otseste ohtude vältimine / ohutuseeskirjad

Süüte väljalülitamine



Vajutage keskkonsoolis nuppu „Start-Engine-Stop“, ärge piduripedaali vajutage

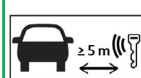

Viige raadiovõti, võtmekaart ja/või nutitelefoni rakendus sõidukist võimalusel kaugemale kui 5 m.

12-voldise aku lahutamine



Lokaliseerige 12-voldine aku
Lahutage miinuspoolus (-)




48-voldise aku lahutamine

Avariide korral, mil turvapadi avaneb, inaktiveeritakse 48-voldine pardavõrk pärast turvapadja avanemise tuvastamist automaatselt.



Muudel juhtudel saab 48-voldise pardavõrgu inaktiveerida järgmiselt.

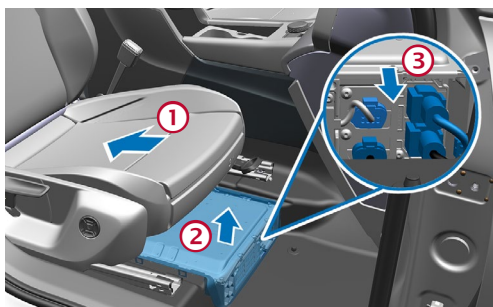

- 1 Liigutage parempoolne iste täiesti taha
- 2 Eemaldage paremal pool jalgaderuumis asuv aku kate
- 3 Lahutage kõik pistikud




Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, alates 2024

Vieükseline, viieistmeline

4. Juurdepääs reisijatele

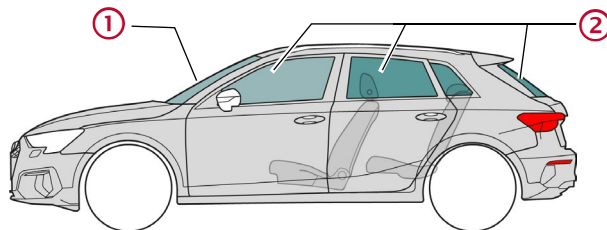


Klaasi tüübid:

① Komposiitklaasist turvaklaas

② Karastatud turvaklaas

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained



Bensiin või diislikütus
max 55 l



12 V




48 V
liitiumioon (valikuline)

6. Tulekahju korral



Liitiumioonakud võivad ise süttida ja pärast tule kustutamist uuesti süttida!
Kandke vastavat kaitsevarustust!




7. Vee all

Pärast veest välja tõstmist laske veel välja voolata ja ühendage aku(de) klemmid lahti
(vt peatükki 3). Kandke vastavat kaitsevarustust!

8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine



Liitiumioonakud võivad ise süttida ja pärast tule kustutamist uuesti süttida!
Kandke vastavat kaitsevarustust!



9. Oluline lisateave

Lisateave Audi päästejuhendis aadressil www.audi.com/rescue

10. Kasutatud piktogrammide selgitus



Tuleohtlik



Söövitav, nahka ärritav



Tervisele ohtlik



Keskonna-
ohtlik




Bensiini-
mootoriga
sõiduk



Diiselmootoriga
sõiduk



Kustutada veega

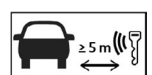

Eemaldage
nutivõti



Tehke kapott
lukust lahti



Tähelepanu, oht