



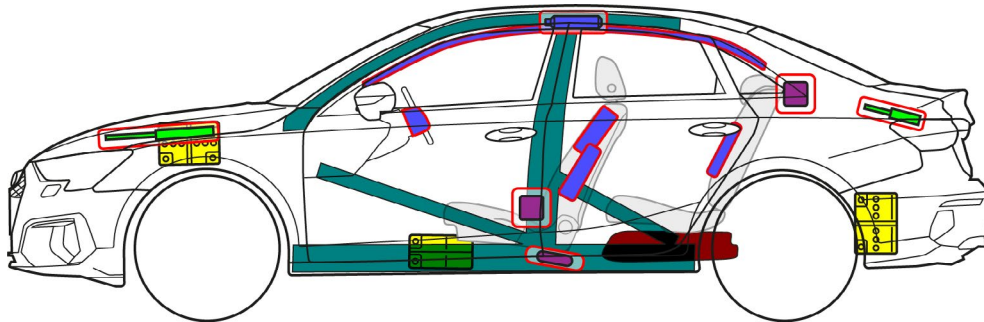

# Audi A3 / S3 / RS3

Limusiin, alates 2024

Neljaukseline, viieistmeline

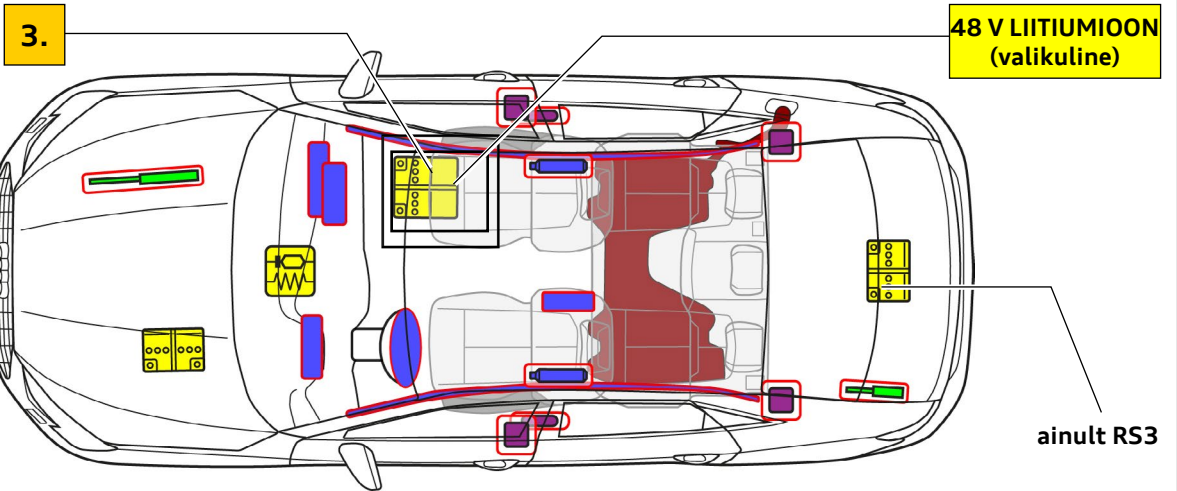

	Turvapadi		Gasigeneraator		Turvavööpinguti		SRSi juhtplokk		Aktiivne jalakäijate kaitsesüsteem
	Gasvedrud/ eelpingutatud vedrud		Ülitugevad piirkonnad		Erline tähelepanelikkus		Madalpingeaku		Bensiini- või diisli- kütuse paak



# Audi A3 / S3 / RS3

Limusiin, alates 2024

Neljaukseline, viieistmeline

## 1. Identifitseerimine/tuvastus

Mudelitähis  
Audi A3 / S3 / RS3



**A3**  
(tagaosas asuva mudelitähise saab ära jätta)


## 2. Fikseerimine/stabiliseerimine/tõstmine

### Sõiduki fikseerimine

- 1 Vajutage parkimisnuppu „P“
  - 2 Rakendage seisupidur
- Kindlustage sõiduk veeremise vastu



### Tõstepunktid

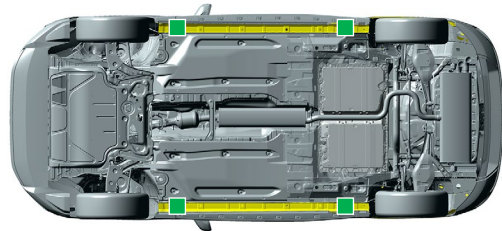


sobivad tõstepunktid

## 3. Otseste ohtude vältimine / ohutuseeskirjad

### Süüte väljalülitamine



Vajutage keskkonsoolis nuppu „Start-Engine-Stop“, ärge piduripedaali vajutage



Viige raadiovõti, võtmekaart ja/või nutitelefoni rakendus sõidukist võimalusel kaugemale kui 5 m.

### 12-voldise aku lahutamine



Lokaliseerige 12-voldine aku  
Lahutage miinuspoolus (-)




### 48-voldise aku lahutamine

**Avariide korral, mil turvapadi avaneb, inaktiveeritakse 48-voldine pardavõrk pärast turvapadja avanemise tuvastamist automaatselt.**



Muudel juhtudel saab 48-voldise pardavõrgu inaktiveerida järgmiselt.

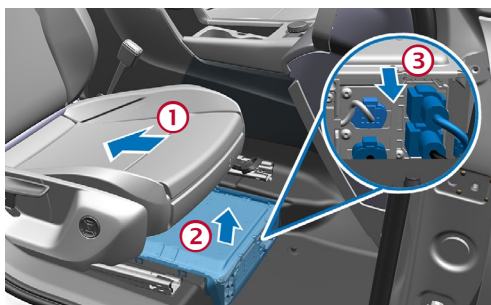

- 1 Liigutage parempoolne iste täiesti taha
- 2 Eemaldage paremal pool jalgaderuumis asuv aku kate
- 3 Lahutage kõik pistikud




# Audi A3 / S3 / RS3

Limusiin, alates 2024

Neljaukseline, viieistmeline

## 4. Juurdepääs reisijatele

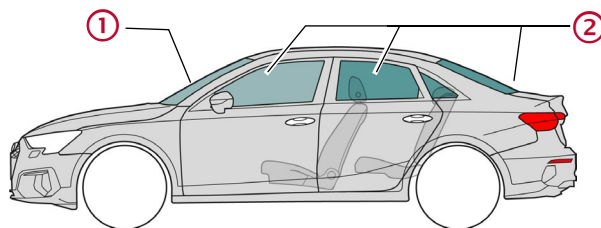

**Klaasi tüübid:**

① Komposiitklaasist turvaklaas

② Karastatud turvaklaas

## 5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained



Bensiin või diislikütus  
max 55 l



12 V



48 V  
liitiumioon (valikuline)

## 6. Tulekahju korral



**Liitiumioonakud võivad ise süttida ja pärast tule kustutamist uuesti süttida!**  
Kandke vastavat kaitsevarustust!



## 7. Vee all

**Pärast veest välja tõstmist laske veel välja voolata ja ühendage aku(de) klemmid lahti (vt peatükki 3). Kandke vastavat kaitsevarustust!**

## 8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine



**Liitiumioonakud võivad ise süttida ja pärast tule kustutamist uuesti süttida!**  
Kandke vastavat kaitsevarustust!



## 9. Oluline lisateave

Lisateave Audi päästejuhendis aadressil [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Kasutatud piktogrammide selgitus



Tuleohtlik



Söövitav, nahka ärritav



Tervisele ohtlik



Keskonnaohtlik




Bensiini-  
mootoriga õiduk



Diiselmootoriga  
õiduk



Kustutada veega

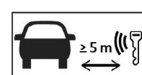

Eemaldage  
nutivõti



Tehke kapott  
lukust lahti



Tähelepanu, oht