



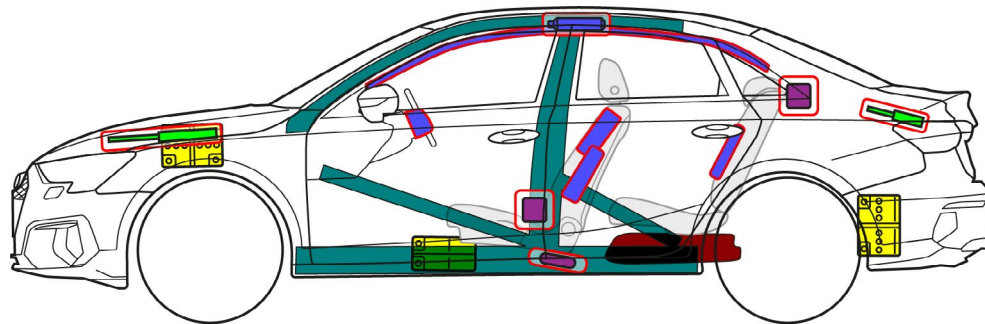

Audi A3 / S3 / RS3

Limousine, od 2024.

Vozila s 4 vrata, vozila s 5 sjedala

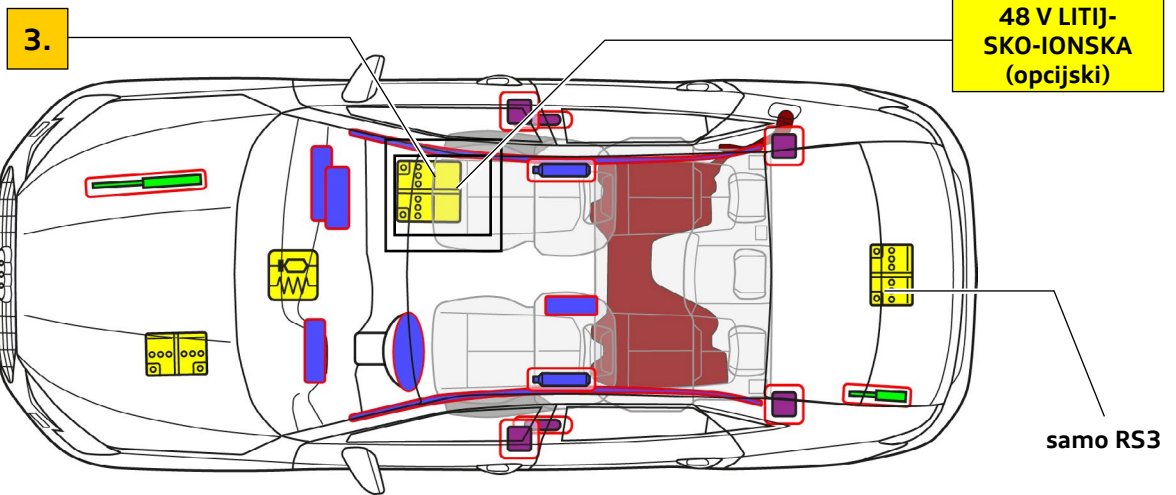

	Zračni jastuk		Plinski generator		Zatezači pojaseva		SRS Upravljački uređaj		Aktivni sustav za zaštitu pješaka
	Plinska tlačna opruga/ prednapregnuta opruga		Područja velike čvrstoće		Poseban oprez		Niskonaponski akumulator		Spremnik za gorivo, benzin ili dizel



Audi A3 / S3 / RS3

Limousine, od 2024.

Vozila s 4 vrata, vozila s 5 sjedala

1. Identifikacija/prepoznavanje

Oznaka modela
Audi A3 / S3 / RS3



A3
(oznaka modela na stražnjem dijelu vozila može se ukloniti)


2. Fiksiranje/stabiliziranje/dizanje


Imobiliziranje vozila

- 1 Pritisnite parkirnu tipku P
 - 2 Aktivirajte parkirnu kočnicu
- Osigurajte vozilo od kotrljanja



Točke za dizanje

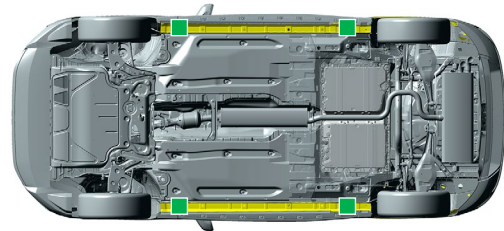


 prikladne točke za dizanje

3. Otklanjanje direktnih opasnosti/sigurnosne odredbe

Isključivanje paljenja



Pritisnite tipku „Start-Engine-Stop“ u središnjoj konzoli bez pritiskanja nožne kočnice.




Ključ na radiosignal, kartični ključ i/ili aplikaciju na smartphoneu udaljite više od 5 m od vozila.

Odspajanje 12-V akumulatora



Lokaliziranje 12-V akumulatora
Odspajanje minus pola (-)

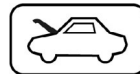


Odspajanje 48-V baterije

Kod sudara s aktiviranjem zračnih jastuka 48-V strujna mreža deaktivira se automatski nakon prepoznavanja aktiviranja zračnih jastuka.



U svim se ostalim slučajevima 48-V mreža može deaktivirati na sljedeći način:

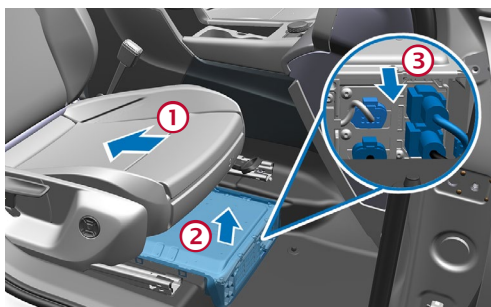

- 1 Pomaknite desno sjedalo potpuno unatrag
- 2 Uklonite poklopac baterije u prostoru za noge na desnoj strani vozila
- 3 Odspojite sve utikače




Audi A3 / S3 / RS3

Limousine, od 2024.

Vozila s 4 vrata, vozila s 5 sjedala

4. Pristup putnicima

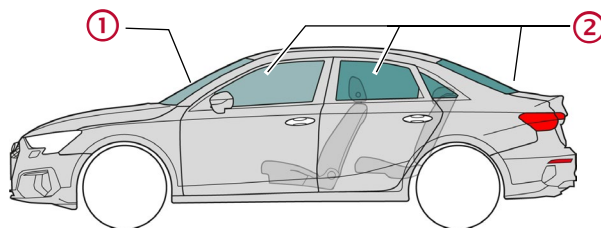

Tipovi stakla:

① Kompozitno sigurnosno staklo

② Jednostruko sigurnosno staklo

5. Pohranjena energija/tekućine/plinovi/čvrste tvari



Benzin ili dizel
maks. 55 l



12 V



48 V
Litijsko-ionska (opcijski)

6. U slučaju požara



Litijsko-ionske baterije mogu se zapaliti same od sebe odnosno zapaliti se ponovno nakon što se ugasi požar!
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!




7. Pod vodom

Nakon izvlačenja iz vode pustite da voda oteče i odspojite bateriju / baterije (vidi 3. poglavlje).
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

8. Vuča/transport/skladištenje



Litijsko-ionske baterije mogu se zapaliti same od sebe odnosno nakon gašenja požara mogu se ponovno zapaliti.
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!



9. Važne dodatne informacije

Dodatne informacije u spasilačkom listu za Audi na www.audi.com/rescue

10. Objašnjenje korištenih piktoograma



Zapaljivo



Nagrizajuće,
iritira kožu



Opasno po
zdravlje



Ugrožava
okoliš




Benzinsko vozilo



Dizelsko vozilo



Gasiti vodom

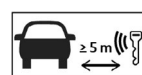

Ukloniti pametni
ključ



Deblokirati poklopac motora



Opća opasnost