



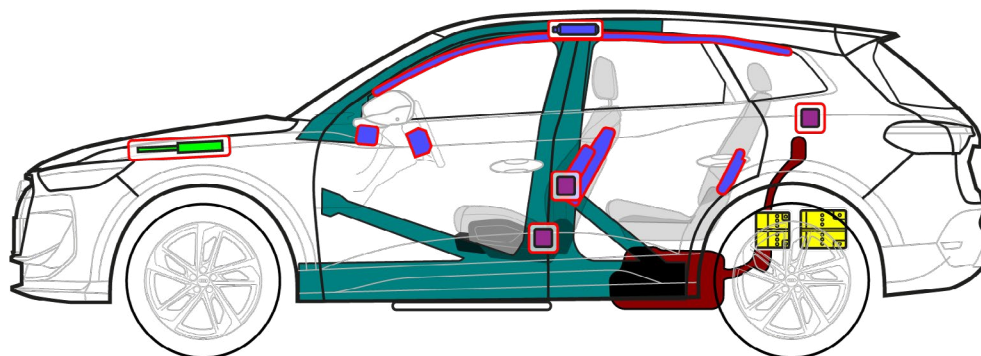

Audi Q5/SQ5

SUV, vanaf 2025

5-deurs, 5-zitter

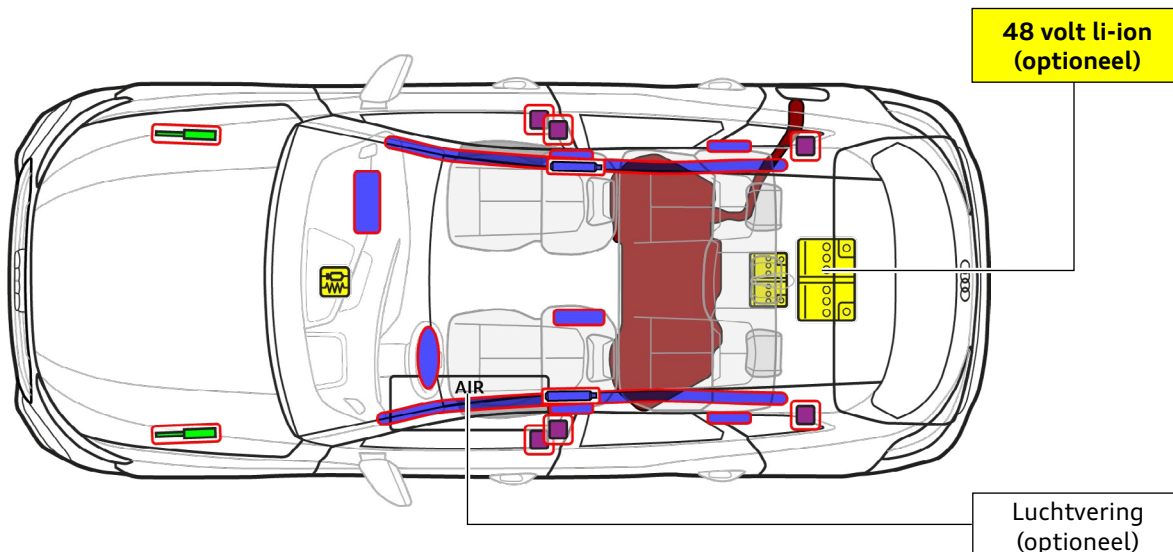

	Airbag		Gasgenerator		Gordelspanner		SRS-regelapparaat		Gasdrukveer/voorgespannen veer
	Zones met hoge weerstand		Luchtank		Laagvoltaccu		Brandstoftank benzine of diesel		

1. Identificatie / herkenning

Modelbenaming op B-stijl



Modelbenaming aan achterzijde (kan ook niet aanwezig zijn)


2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen



Voertuig immobiliseren

- 1 Parkeerrem bedienen
- 2 Voertuig tegen weggrollen beveiligen

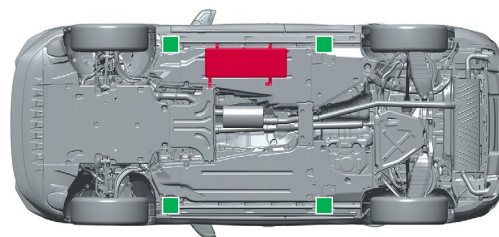

Hefpunten



-  geschikte hefpunten
-  Persluchtank (optioneel)

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen






"Start-Engine-Stop"-knop in de middenconsole indrukken zonder het rempedaal in te trappen



Sleutel met radiografische afstandsbediening, sleutelkaart en/of smart-phone-app zo mogelijk verder dan 5 m van het voertuig verwijderen.

1) Massakabel van de 12 volt accu in de bagageruimte losmaken

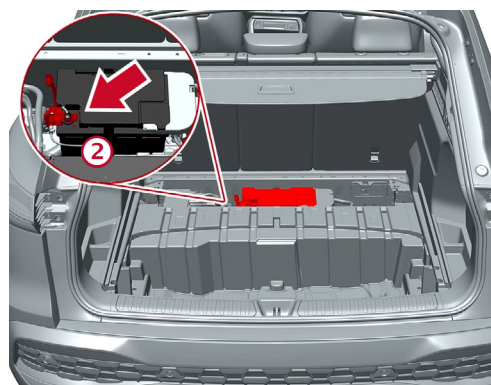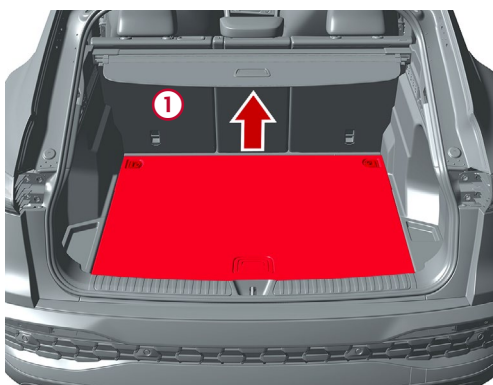

Laadvloer verwijderen:

- 1 Hiervoor de schroefpunten van de sjorogen losmaken of de laadvloer met geschikt gereedschap oplichten

- 2 12 volt accu lokaliseren en de massakabel losmaken




Audi Q5/SQ5

SUV, vanaf 2025

5-deurs, 5-zitter

2) Massakabel van de 48 volt accu (optioneel) in de bagageruimte losmaken

Bij ongevallen met airbagactivering wordt de 48 volt elektrische installatie na herkenning van de airbagactivering automatisch gedeactiveerd.

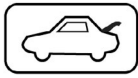


Daarnaast is de 48 volt elektrische installatie door de volgende handelingen na ca. 10 seconden gedeactiveerd:


- 1) Contact uit
- 2) Kabels van de 12 volt accu losmaken

In alle andere gevallen kan de 48 volt elektrische installatie als volgt worden gedeactiveerd:

- ① Laadvloer verwijderen (zie massakabel van 12 volt accu losmaken)

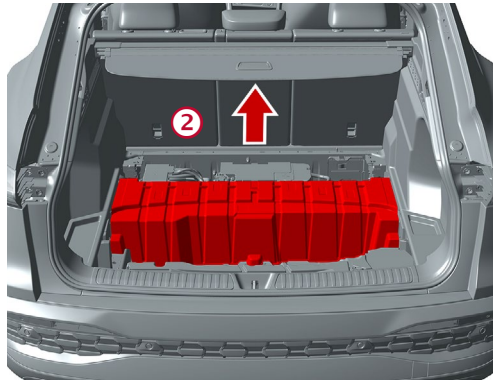

② Afdekking van 48 volt accu verwijderen

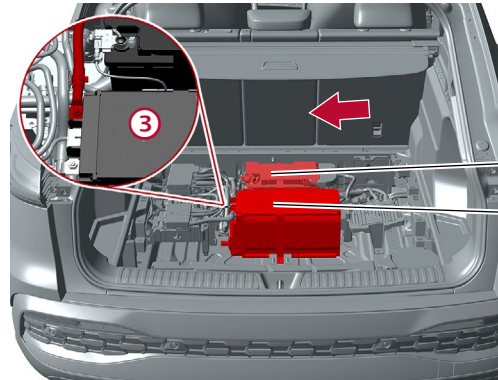


③ 48 volt accu lokaliseren en de massakabel losmaken

12 volt accu

48 volt accu

4. Toegang tot de inzittenden

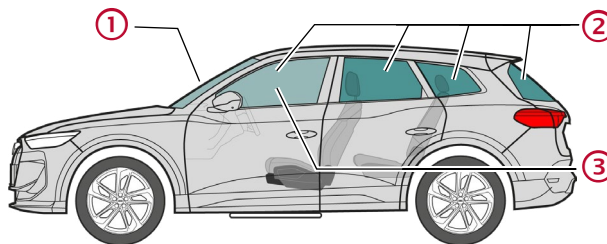

Glastypen:

- ① Gelaagde ruiten van veiligheidsglas
- ② Eenlaagsveiligheidsglas
- ③ Gelaagde ruiten van veiligheidsglas (optioneel)

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen



Benzine of diesel
max. 60 l



12 V



48 V
Lithium-ion (optioneel)



max. 18 bar
(optioneel)



Audi Q5/SQ5

SUV, vanaf 2025

5-deurs, 5-zitter

6. In geval van brand



Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!
Passende beschermingsmiddelen dragen!



Lekkages in het optionele luchtveringsysteem kunnen voor een verergering van de brandintensiteit zorgen.

7. In geval van onderdompeling

Na berging water eruit laten stromen en kabels van accu('s) losmaken (zie hoofdstuk 3).
Passende beschermingsmiddelen dragen!

8. Slepen / transport / opslag



Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!
Passende beschermingsmiddelen dragen!



9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie in de brochure voor hulpdiensten Audi op www.audi.com/rescue

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

Ontvlambaar	corrosief	Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	Milieugevaar	Brandstoftank benzine	Brandstoftank diesel	gebruik water om het vuur te blussen	Slimme sleutel verwijderen
Bagageruimte ontgrendelen	algemeen waarschuwingsbord						